

プロセブン ベルトストッパー テレビスタンド用

型番
TSB-N1052B

~77型

取扱説明書

使用上の注意


⚠ 安全のため2人以上で作業を行ってください。

設置前の確認事項

- テレビスタンドを15cm程度前に出すため配線の抜けが起らないか確認してください。
- テレビスタンドを15cm程度前に出し裏面の支柱に手が届くことを確認してください。
- テレビスタンド移動時の床のキズにはご注意ください。

セット内容

キャッチプレート
2個



バックル付ベルト
2本



マット
2枚



設置日シール
1枚



壁紙補強フィルム
2枚




壁紙補強フィルムは、強力な粘着力を使用しています。一度貼ると取り外す事ができませんご注意ください。(無理に剥がそうとすると壁紙を痛める恐れがあります。)




本製品は地震、転倒の被害を最小限におさえるための製品です。本製品使用により発生した損害事故や、地震による損害に対して責任を負うものではありません。

設置方法

- 1 テレビスタンドを壁から15cmほど前に出します

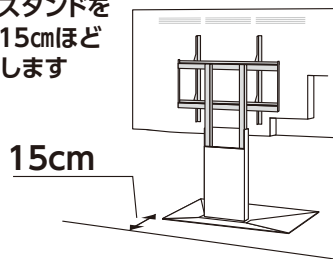


- 2 マット片面の保護フィルムをはがしキャッチプレートに貼ります。

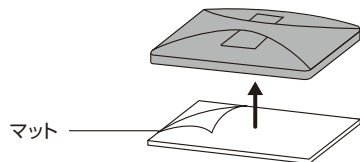

- 3 ベルトの先をキャッチプレートに通す。


バックルが付いていない先から、キャッチプレートに通します

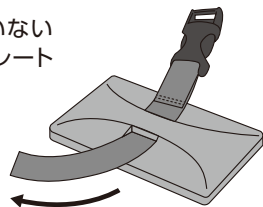

POINT

ベルトの裏面(バックル部分の縫い代が見える面)を上にして通す

- 4 キャッチプレートと壁紙補強フィルムの貼り付け位置を決めます。

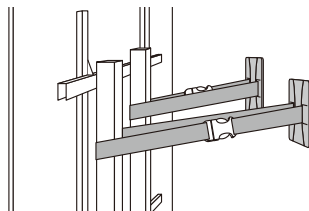

- テレビスタンド背面の支柱にベルトを回しバックルにベルトを通します。

※バックルの付いていない先から通す。


裏面にくわしい方法を掲載しています▶

- ベルトにたるみが無い程度に長さを調整します。


バックルが手前にくるようにプレートを持ち
ベルトのバックルが付いていない先を
支柱の奥側から手前に通す。

正面から見て左側の支柱

正面から見て右側の支柱

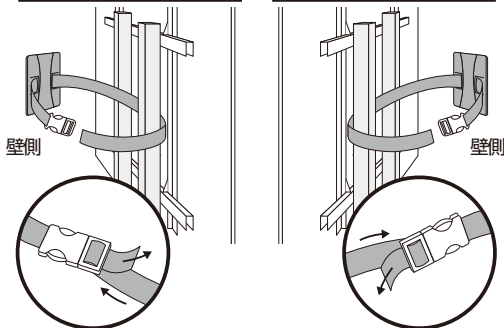


2本の支柱幅または
少し外側の出来るだけ高い位置に
貼り付け位置を決めます。

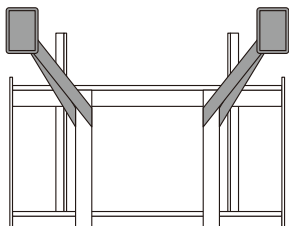


- 同時に壁紙補強フィルムもキャッチプレートが中心に貼れるように位置を設定します。
- ベルトを通したキャッチプレートは位置決めをしたベルト長さで支柱に掛けておきます。

5 設定した位置に 壁紙補強フィルムを貼ります

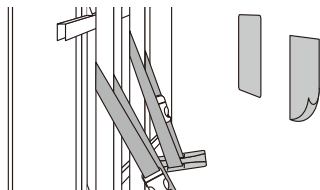

- 事前に壁の汚れや油分を消毒用アルコールなどで拭き取り完全に乾かします。
- 壁紙補強フィルムから剥離紙を剥がし貼り付けます。
- 壁紙補強フィルムはタオルなどで強めにこすり壁紙の凹凸になじませます。

6 キャッチプレートを貼り付け ベルトを調整します

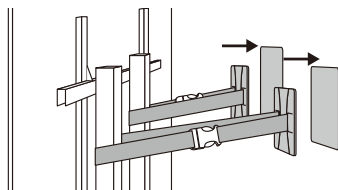


- マットの保護フィルムをはがしキャッチプレートを壁紙補強フィルムを中心に貼り付け、密着させるため強く押しつけます。
 - ベルトにたるみが無い程度に長さを調整します。
 - 反対側も同様の手順で壁紙補強フィルム、キャッチプレートを取り付けます。
- テレビスタンドを壁側へ戻し設置完了です。

POINT

設置後は粘着を安定させるため、1時間は触れない。

取り外し方法


1 キャッチプレートからベルトを抜き取る

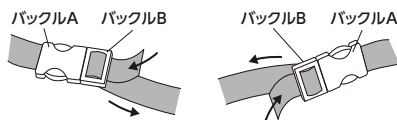

テレビスタンドを壁から15cmほど前に出します。バックルBに通っているベルトを抜き取り、次にバックルごと引っ張りキャッチプレートからもベルトを抜き取ります。反対側も同様に抜き取ります。※壁に壁紙補強フィルムとキャッチプレートが残ります。

2 キャッチプレートを壁から取り外す

左右にゆっくりと
ひねるように回し取り外す
※この時、テレビを移動させると
作業しやすい
※壁紙補強フィルムは壁に残ります。

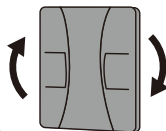

【取り外しにくい場合】

樹脂性ヘラや薄いプラスチックカード等を水で濡らし、キャッチプレートと壁紙補強フィルムの間に差し込みます。数回繰り返し返せば、取り外しやすくなります。

※当社HPのECサイトにて「プロセブン耐震マットはがし剤」を販売しております。

Safety & Security

製造
発売元

プロセブン株式会社

〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-5 リプロ南船場2F
TEL: (06) 6261-3800 FAX: (06) 6261-3801

URL <https://www.pro-7.co.jp>

MADE IN JAPAN



袋:PP 本紙