

プロセブン ベルトストッパー 冷蔵庫用 天面タイプ 取扱説明書

セット内容

型番 RB-TN1054B

キャッチ
プレート(4個)



マット(4個)



壁紙補強
フィルム(2個)



バックル付
ベルト(2本)



設置日シール
(1枚)



取外し
専用ヘラ(1本)




設置上の注意

- 安全のため2人以上で作業を行ってください。
- 壁紙補強フィルムは、強力な粘着力を使用しています。一度貼ると取り外す事ができませんのでご注意ください。(無理に剥がそうとすると壁紙を痛める恐れがあります。)
- 本製品は地震、転倒の被害を最小限におさえるための製品です。本製品使用により発生した損害事故や、地震による損害に対して責任を負うものではありません。
- 取り付けや取り外しの際は、安定した足場(脚立や椅子など)を用意し転倒やケガのないよう注意してください。
- 壁紙補強フィルムの貼付け位置に埃や油汚れが残っていると、本製品の性能が低下する可能性があります。
- 本製品は、なるべく冷蔵庫天面の端(側面側)に設置してください。
- 冷蔵庫天面のコンプレッサーや、排熱用のスリットなどを避けて設置してください。


設置方法

1 壁紙補強フィルムを貼ります。

- 事前に壁の汚れや油分を消毒用アルコールなどで拭き取り完全に乾かします。
- 壁紙補強フィルムから剥離紙を剥がし貼り付けます。
- 壁紙補強フィルムはタオルなどで強めにこすり壁紙の凹凸になじませます。

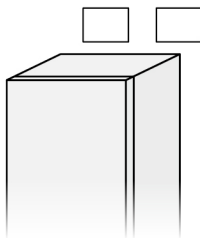


2 マット片面の保護フィルムをはがしキャッチプレートに貼ります。

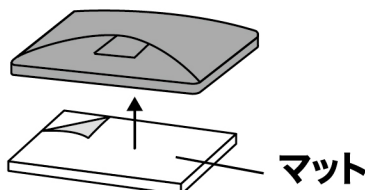

※全てのキャッチプレートに貼り付けておく。

3 ベルトの先をキャッチプレートに通す

バックルが付いていない先から、キャッチプレートに通します。

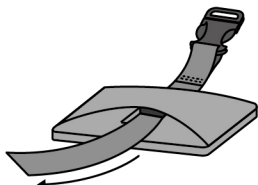


POINT

ベルトの裏面(バックル部分の縫い代が見える面)を上にして通す。


4 バックルが上になるようにして、キャッチプレートを貼り付ける。

マットの保護フィルムをはがしキャッチプレートに壁紙補強フィルムの中心に貼り付け、密着させるため強く押しつけます。

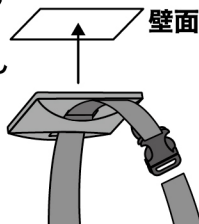

- 5** 天面に貼り付けるキャッチプレートにベルトを通し、バックルにもベルトを通します。

ベルトはゆるめに
締めておく。

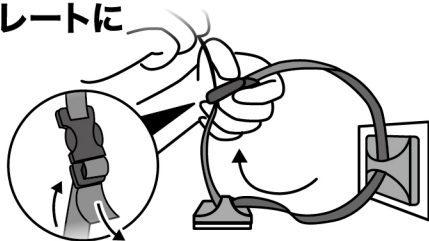

- 6** 天面に貼り付けるキャッチプレートのマットから保護フィルムをはがし、壁面から天面まで20～25cmの位置に貼り付けます。

貼り付けスペースがない場合はキャッチプレートの向きを縦にして貼り付けてください。


反対側も同手順で
取り付けます。

POINT

設置後は粘着を安定させるため、1時間は触れない。

完成イメージ

ベルトは少し
たわむくらいに
締める。

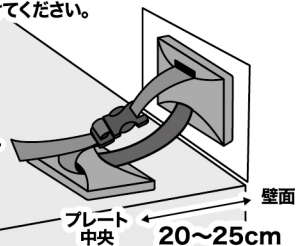

取り外し方法


- 1** キャッチプレートからベルトを抜き取る。

バックルBに通っているベルトを抜き取り、次にバックルごと引っ張りキャッチプレートからもベルトを抜き取ります。反対側も同様に抜き取ります。

※壁と天面に壁紙補強フィルムとキャッチプレートが残ります。

バックルA


バックルB

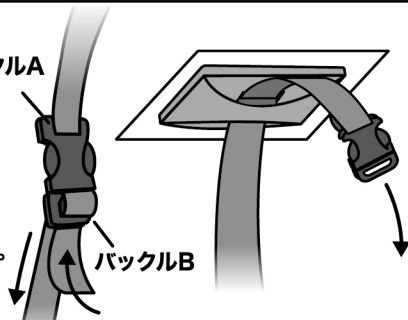

- 2** キャッチプレートを壁と天面から取り外す。

左右にゆっくりとひねるように回し取り外す。

※壁紙補強フィルムは壁に残ります。

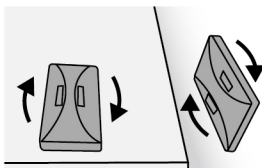

【取り外しにくい場合】

付属の専用ヘラを水または、耐震マットをはがし剤で濡らし、キャッチプレートと壁紙補強フィルムの間、または天面の間に差し込みます。数回繰り返し、取り外しやすくなります。

※耐震マットをはがし剤は別売になります。



Safety & Security