



オフィス家具の耐震対策 キャビネット 耐震金具

型番
KPS5-1

取扱説明書

本製品は地震、転倒の被害を最小限におさえるための製品です。本製品使用により発生した損害事故や、地震による損害に対して責任を負うものではありません。

■ 使用上のご注意

- ◎マット設置面積が不十分な場合、十分な粘着力が得られません。
- ◎設置面がマットと全面粘着するようにしてください。
- ◎塗装面が弱い物、ヒビ、キズがあるものは、ダメージを与える可能性があります。
- ◎取り外し後、材質によっては、設置場所と周辺に差が生じる場合があります。
- ◎本製品で物を吊り下げないでください。
- ◎経年変化により変色する場合がありますが、基本性能には問題ありません。
- ◎耐用年数は5年～7年になります。

■ 使用確認方法


- ◎設置したい壁面、設置物の天板にセロハンテープが粘着すれば、使用可能です。

■ 使用できないもの

- ◎クロス(壁紙) ◎土壁、しっくい、珪藻土
- ◎フッ素加工樹脂製品、シリコン樹脂製品、撥水加工(処理)された製品、防汚加工されたもの

■ 設置条件

<対象物サイズ>		<耐震荷重>	
H	2160mmまで	125kgまで	1set
D	150mm以上	250kgまで	2set
W	—	375kgまで	3set

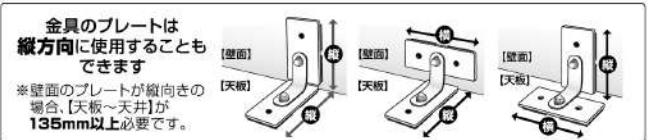


プレート	アーム	マット	補助シート
4枚	2個	8枚	4枚

設置方法

※付属のプレート、設置場所にゴミ・ホコリ等がないかご確認ください。あれば拭き取ってください。*水拭きされる場合は乾いてからご使用ください。

1 プレートの片面(ボルト面)にマットを貼る。 <プレート1枚にマット2枚使用>

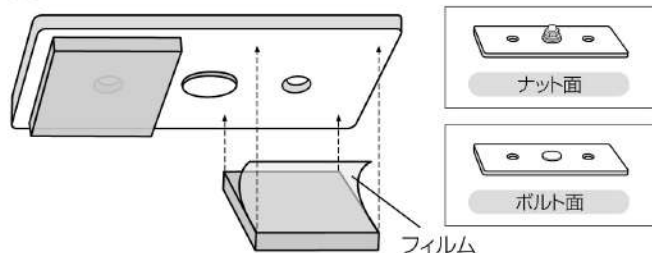

マットのフィルムをはがしてから、プレートのボルト面に貼ります。

- * ナット面には貼らないでください。
- * マットのフィルムは片面のみはがしてください。

2 <プレート2枚に、マットを貼り終わった後> ナット面のナットを外し、アームを取り付ける。 その際、図のようにナットをアームの穴の内側になるように締める。




* プレートが両方ともタテの場合は、ナットの穴のすき間の位置は関係ありません。

3 天板に貼る面のフィルムを2枚ともはがし、補助シートを貼り付ける。



4 プレートを天板に置き、壁に貼る面のフィルムをはがす。 スライドしながら、壁側へマットを押し付ける。

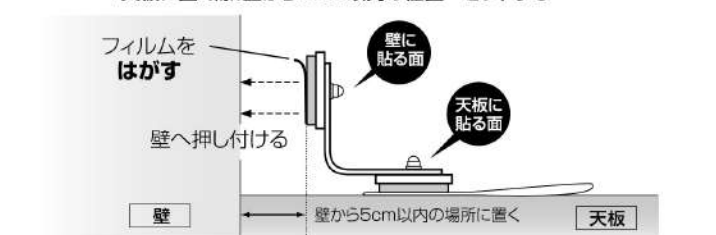

5 天板に貼った面を軽く下に押ししながら、補助シートを抜き取る。



6 全てのプレートの設置が終わったら、ナットを少しだけ緩め、プレートを設置面に強く押し付ける。 (壁面と天板方向へ)

* プレートが両方ともタテの場合は、関係ありません。

7 1時間放置した後、ナットを締める。

* 工具を使用し、強く締める必要はありません。
* プレートが両方ともタテの場合は、関係ありません。

対象物の重量に応じて必要個数を同じように設置する

製造元 Safety & Security 〒542-0081
プロセブン株式会社 大阪市中央区南船場1-3-5 リプロ南船場ビル2F
TEL (06) 6261-3800 FAX (06) 6261-3801