



ベルトストッパー PRO 作業台用

型番
WB-N3138BG

取扱説明書

本製品は地震、転倒の被害を最小限におさえるための製品です。
本製品使用により発生した損害事故や、地震による損害に対して
責任を負うものではありません。

■使用上のご注意

- ◎マット設置面積が不十分な場合、十分な粘着力が得られません。
- ◎設置面がマットと全面粘着するようにしてください。
- ◎塗装面が弱い物、ヒビ、キズがあるものは、ダメージを与える可能性があります。
- ◎取り外し後、材質によっては、設置場所と周辺に差が生じる場合があります。(化粧合板、木材、石材など)
- ◎本製品で物を吊り下げないでください。
- ◎経年変化により変色する場合がありますが、基本性能には問題ありません。
- ◎バイオマスマットの耐用年数は8年~10年です。

■使用確認方法


- ◎設置したい床面にセロハンテープが粘着すれば、使用可能です。

■使用できない場所

- ◎カーペット ◎コンクリート ◎畳

■使用条件

- ◎総重量200kg以下 ◎脚部形状は下記による

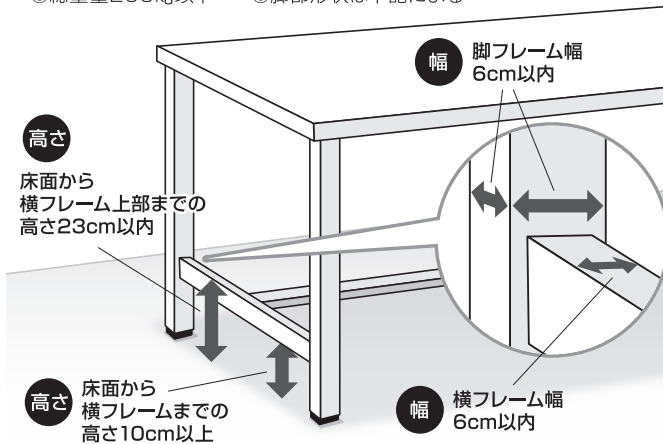


■セット内容

- | | | | |
|-----------|----|----------|----|
| マット付き金具 | 4個 | 取付補助フィルム | 1枚 |
| バックル付きベルト | 8本 | 設置日シール | 1枚 |

設置方法


1 金具が設置される床面部をアルコール(エタノール)等できれいに拭きあげる。
* 汚れ・埃・ゴミ・油分などの除去目的

2 プロセブンマットの保護フィルムを剥がします。

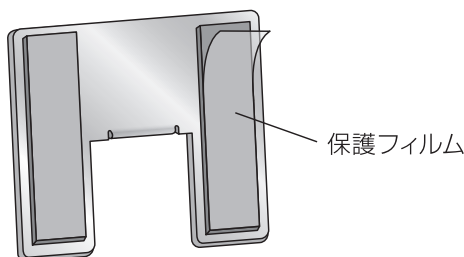


3 取付補助フィルムを用意し金具をフィルムの端にセットします。


【取付補助フィルムについて】同梱されている取付補助フィルムは、お客様の金具の形状に合わせてカットしてください。カットする際は、下図のように必ず筒状になるようにカットしてください。

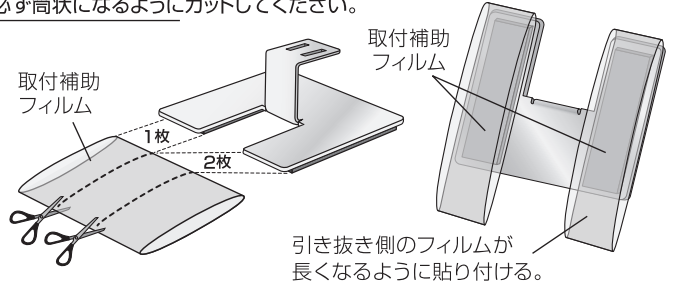

4 取付ける床面が乾いていることを確認し、金具を床面に置き、そのままスライドさせ、奥まで差し込みます。

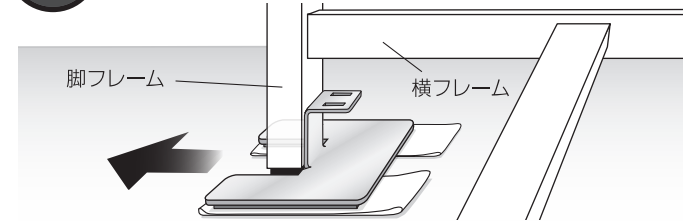


5 金具がズレないように上から金具を軽く押さえながら、取付補助フィルムの下辺側だけをつまみ、ゆっくり奥へ引っ張りフィルムを抜きます。

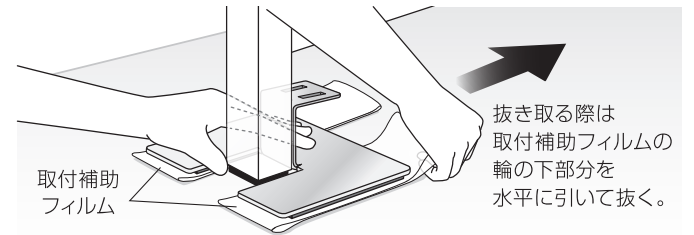

6 バックル付きベルトで脚フレームと金具を結びます。次に、金具上部の穴にベルトを通して横フレームとベルトを結びます。

ベルトにたるみがある状態で粘着を安定させます。1時間はふれないでください。

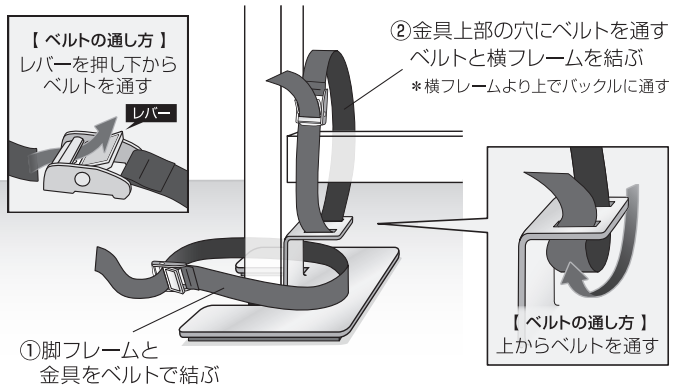

7 1時間後、ベルトにたるみが無いように引っ張り調整したら、完成です。

しっかりと粘着しているかご確認ください。

*引っ張り過ぎて、マットが浮いてこないようご注意ください。

