

プロセブン ベルトストッパー 冷蔵庫用 背面タイプ 取扱説明書

セット内容

型番 RB-BN1052B

キャッチ
プレート(2個)



マット(2個)



壁紙補強
フィルム(2個)



バックル付
ベルト(2本)



設置日シール
(1枚)



取外し
専用ヘラ(1本)



設置前の 確認事項


- 冷蔵庫を5cm程度前に出してください。
- 冷蔵庫移動時の床のキズにはご注意ください。
(注意)冷蔵庫の機種によっては5cm以上に
出さなければ取付けが出来ない場合があります。

設置上の注意

- 安全のため2人以上で作業を行ってください。
- 壁紙補強フィルムは、強力な粘着力を使用しています。
一度貼ると取り外す事ができませんのでご注意ください。
(無理に剥がそうとすると壁紙を痛める恐れがあります。)
- 本製品は地震、転倒の被害を最小限におさえるための
製品です。本製品使用により発生した損害事故や、
地震による損害に対して責任を負うものではありません。
- 取り付けや取り外しの際は、安定した足場
(脚立や椅子など)を用意し転倒やケガのないよう
注意してください。
- 壁紙補強フィルムの貼付け位置に埃や油汚れが残っていると、
本製品の性能が低下する可能性があります。


設置方法

1 冷蔵庫を壁から5cm ほど前に出します。

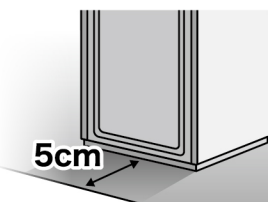


2 壁紙補強フィルムを 貼ります。

- 事前に壁の汚れや油分を
消毒用アルコールなどで
拭き取り完全に乾かします。
- 壁紙補強フィルムから剥離紙を
剥がし貼り付けます。
- 壁紙補強フィルムはタオルなどで
強めにこすり壁紙の凹凸に
なじませます。

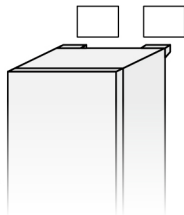


3 マット片面の保護フィルムを はがしキャッチプレートに貼ります。

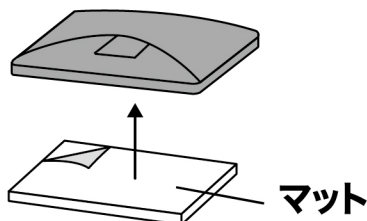

4 ベルトの先を キャッチプレートに通す

バックルが付いていない先から、
キャッチプレートに通します。

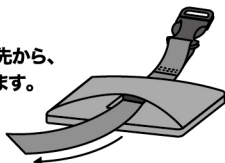


POINT

ベルトの裏面(バックル部分の縫い代が見える面)を上にして通す。


5 バックルが上になるようにして、 キャッチプレートを貼り付ける。

マットの保護フィルムを
はがしキャッチプレートに
壁紙補強フィルムの中心に
貼り付け、密着させるため
強く押しつけます。

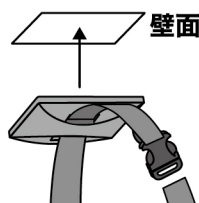

6 冷蔵庫背面の取っ手部分にベルトを通し、バックルにもベルトを通します。

ベルトは壁から取っ手までの長さが10cm程度になるように締める。

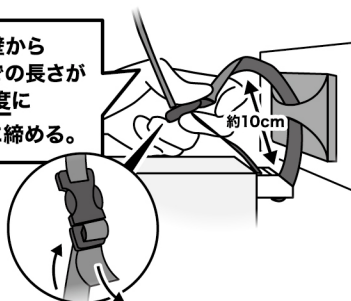

余分なベルトの先は冷蔵庫の後ろへ隠す。
またはハサミでカットしてください。
ライターなどで軽くあぶるとほつれにくくなります。
火の取り扱いには十分ご注意ください。


POINT

設置後は粘着を安定させるため、1時間は触れない。

反対側も同手順で取り付けます。

冷蔵庫を壁側へ戻し設置完了です。

完成イメージ

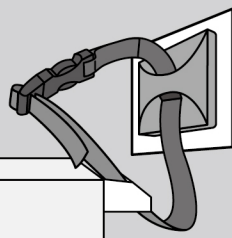


取り外し方法

1 キャッチプレートからベルトを抜き取る。

冷蔵庫を壁5cmほど前に出します。
バックルBに通っているベルトを抜き取り、
次にバックルごと引っ張りキャッチプレートからも
ベルトを抜き取ります。反対側も同様に抜き取ります。
※壁に壁紙補強フィルムとキャッチプレートが残ります。

バックルA


バックルB

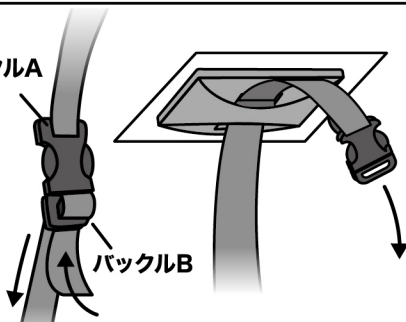

2 キャッチプレートを壁から取り外す。

左右にゆっくりとひねるように回し取り外す。

※壁紙補強フィルムは壁に残ります。



【取り外しにくい場合】

付属の専用ヘラを水または、耐震マットはがし剤で濡らし、キャッチプレートと壁紙補強フィルムの間に差し込みます。
数回繰り返し、取り外しやすくなります。
※耐震マットはがし剤は別売になります。



Safety & Security

製造
発売元

プロセブン株式会社

本社 大阪市中央区南船場1丁目3-5 リプロ南船場2F
TEL(06)6261-3800 FAX(06)6261-3801 <https://www.pro-7.co.jp>