



プロセブン

バイオマス耐震マット ボンベ架台用

型番：BF-T1004BG-S

ボンベ1本用架台向け

屋内用 水がかかる場所で使用する場合は、耐震マットに水がかからないようコーキング処理をしてください。



4 544391 710002

取扱説明書

震度7クラス対応

商品名	バイオマス耐震マット ボンベ架台用
サイズ	100×100×t3mm
色	グリーン
入り数	4枚
型番	BF-T1004BG-S
適応温度	-20℃～75℃
耐用年数	8～10年
適合サイズ	ボンベ架台 1台用 高さ1500mm迄 高圧ガス容器 (3.4L～47L) 70kg迄

●高圧ガス容器架台に取付けることで地震対策ができます。

ご注意

- 本製品が性能を発揮するよう設置の際は取扱説明書を熟読し記載通り設置してください。誤った取り付けでは効果を発揮しません。
- 凸凹がなく水平な床面に設置してください。
- 設置面のゴミ、ホコリ、水分、油分を十分に取り除いてください。
- 設置後は粘着を安定させるため、2時間はふれないでください。
- 耐震マットの粘着具合は設置面の種類によって異なるため、相性をよく確認の上ご使用ください。相性が良い場合でも設置面が劣化し脆くなっている場合や、強度が低い場合は使用できません。
- 耐用年数は8～10年です。10年経過後は、取り替えてください。
- 50℃以上かつ湿度60%以上の環境では耐用年数が短くなる場合があります。
- 経年変化により変色する場合がありますが、基本性能には問題がありません。
- 直射日光の当たる場所や湿度の高い場所での保管は避けてください。
- 保護フィルムは必ずはがして、ご使用ください。
- 地震が発生した場合は、異常がないか確認してください。

●本製品は地震の被害を軽減する商品です。本製品使用により発生した破損事故や地震による損害に対して責任を負うものではありません。

Safety & Security

製造販売元 **プロセブン株式会社**

本社 〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-5
リプロ南船場2F
TEL:(06) 6261-3800
FAX:(06) 6261-3801

URL <https://www.pro-7.co.jp/>



はプロセブン株式会社の登録商標です。


MADE IN JAPAN

使用確認方法

床面およびボンベ架台の底面の材質をご確認ください。セロハンテープが粘着すればご使用いただけます。


貼り付け位置例

架台底面の例

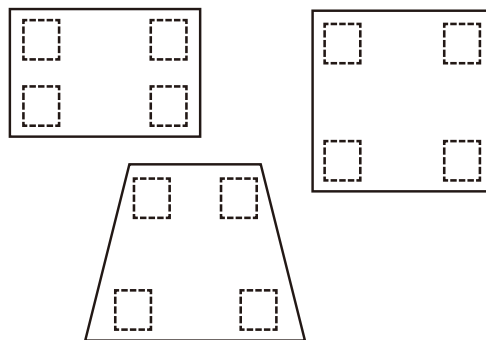


取り付け方

- 1 耐震マットの片面の保護フィルムをはがし、スタンド底(裏)四隅に貼った後、もう一面のフィルムをはがし片側から斜めに床面に貼り付けます。

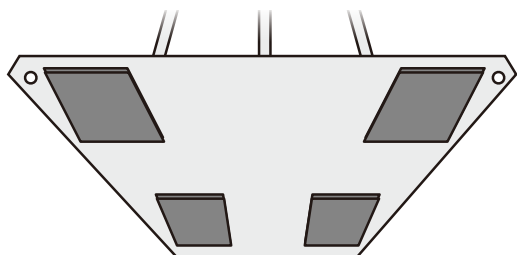


※底面の外側より5mm程内側に貼ってください。

- 2 ボンベを架台に乗せ、チェーンをかければ完成です。

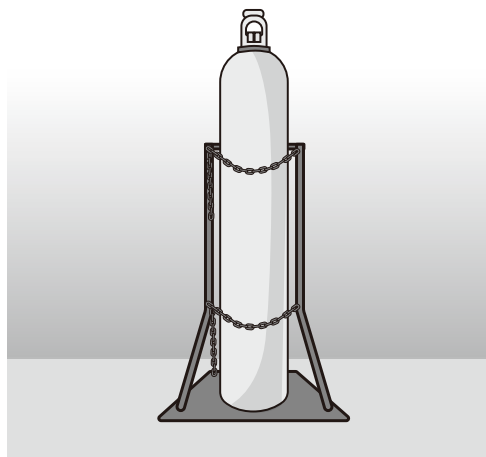

取り外し方

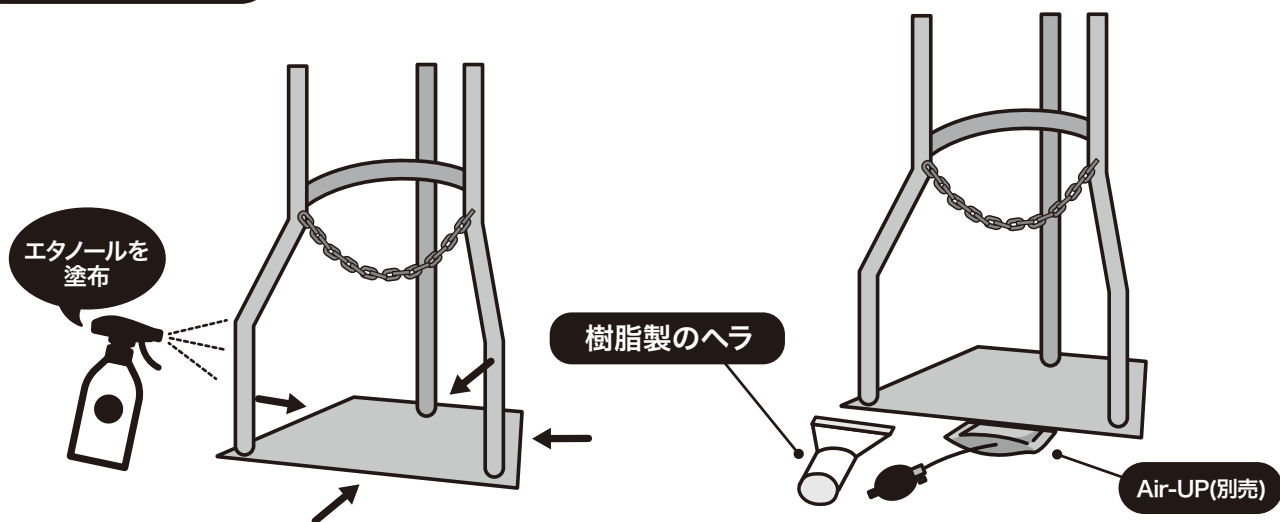

- 1 耐震マットと床面の間にアルコール(エタノール)をたっぷり塗布します。
※アルコール(エタノール)を使用される際は、床面や設置物を変色させる恐れがあるためご注意ください。

- 2 樹脂製のヘラを使用し、耐震マットと底面の間にヘラを差し込むとマットが徐々にはがれます。さらに樹脂製のヘラとAir-UP(別売)を併用しますとよりスムーズにはがすことができます。繰り返し作業を行い、すべてのマットをはがします。

※Air-UPとは重い対象物を容易に持上げる商品です。詳しくは当社HPをご覧ください。